启元机器人


开启你的首次体验
T1即将启动



快速操作指南


1 打开包装

1. 请在宽敞、平整的地面上打开包装箱。
2. 请预留约前后 1 米的活动空间并让儿童与宠物远离机器人的活动范围。

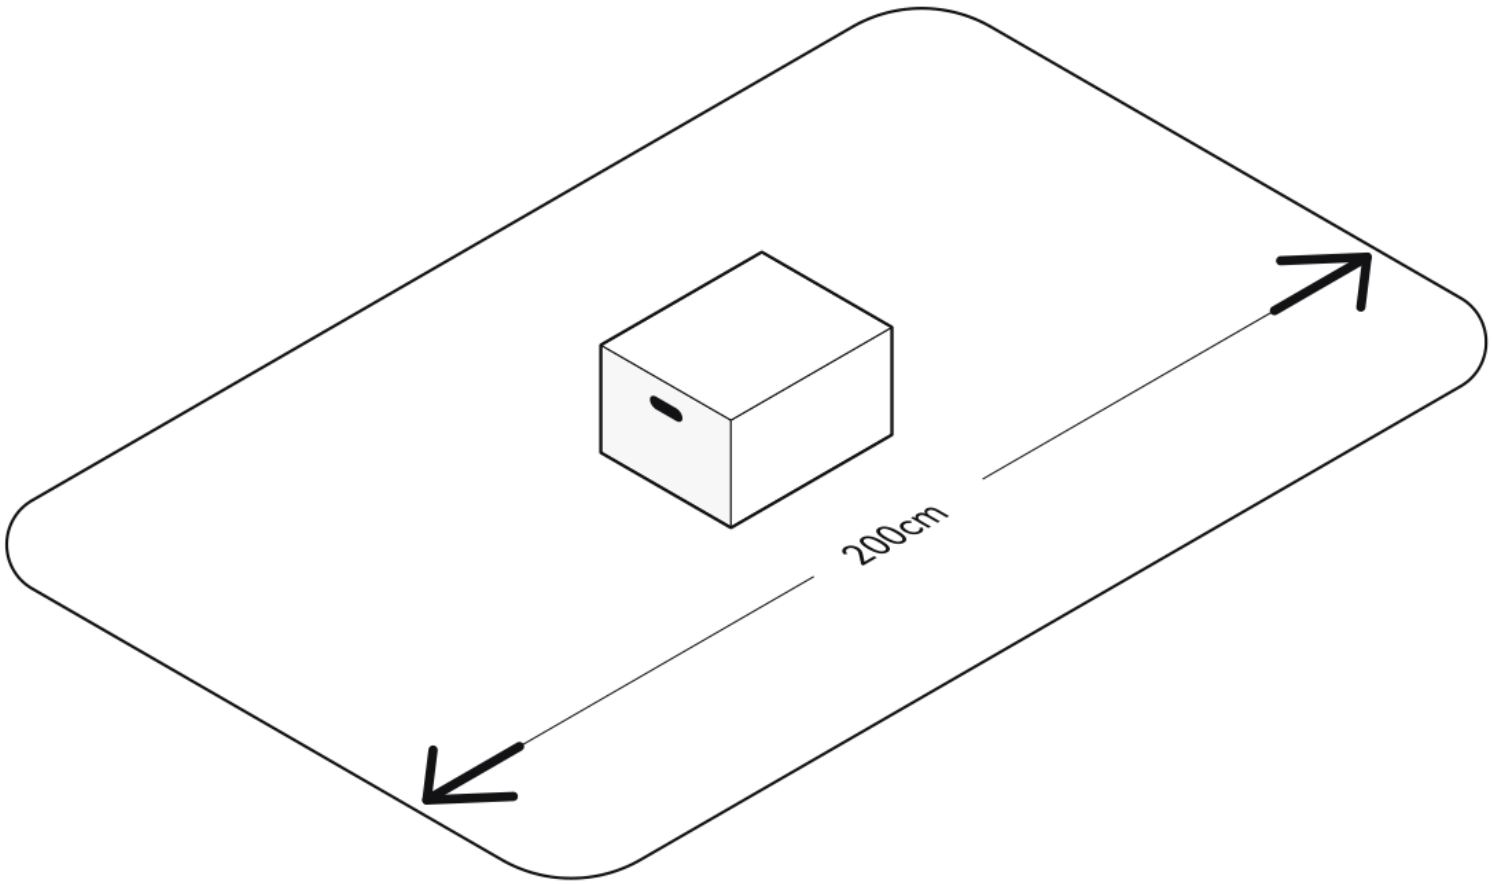

2 开机

1. 找到机身电源键后：**点按 1 秒后，再长按 3 秒**。当灯带亮起时，远仔将开始苏醒。请勿触碰或移动它。

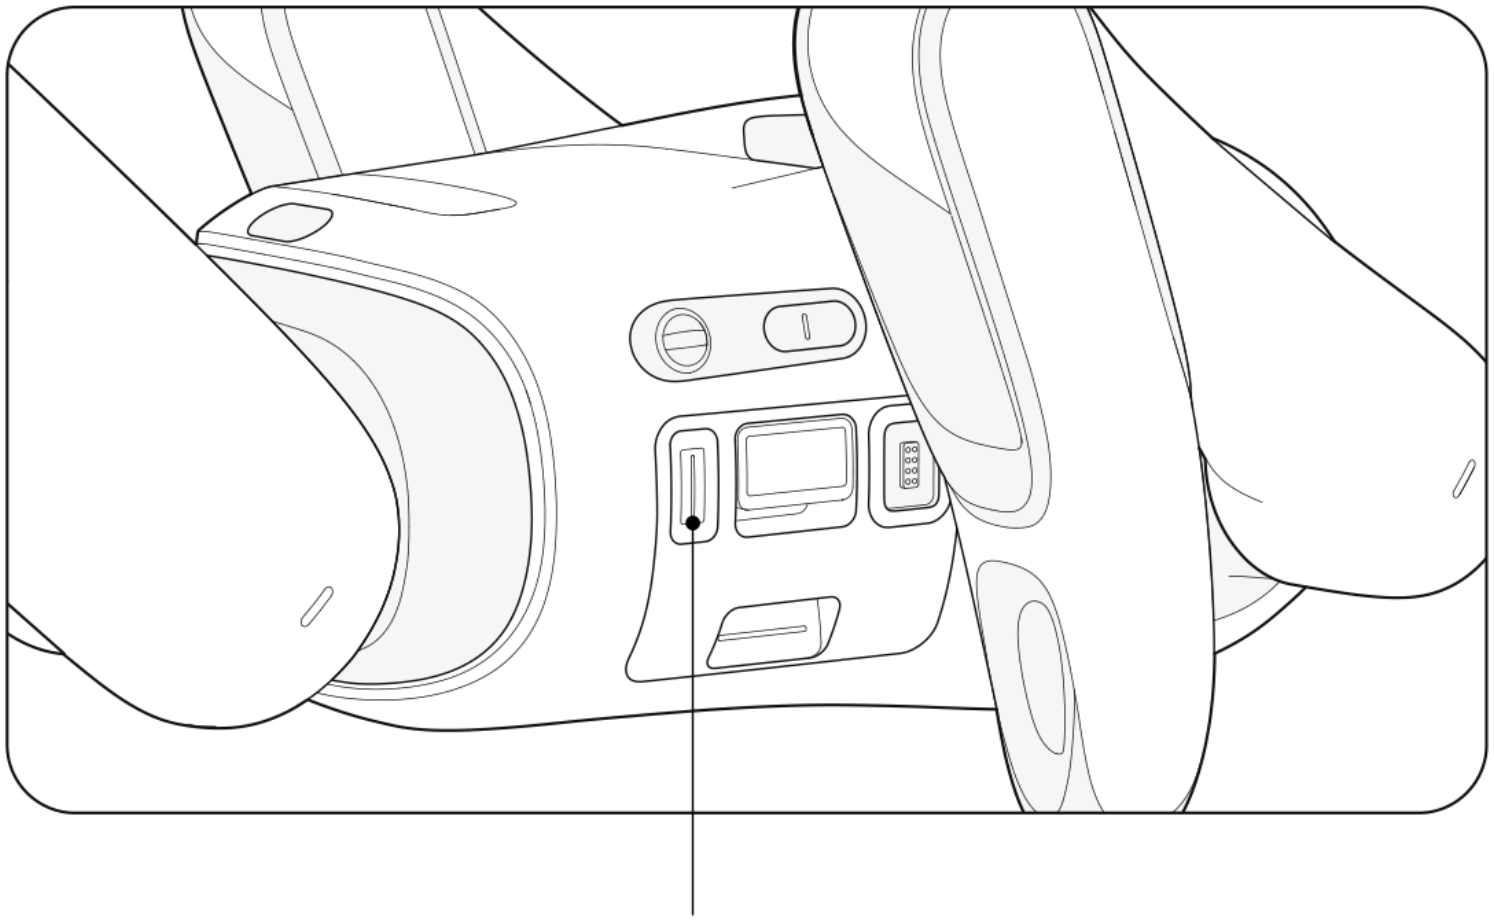

电源键

⚠ 小提醒：长按按键请勿超过5秒。

3 下载APP

请前往应用商店搜索或扫码下载最新版 **启元机器人** APP。

4 连接APP



❶ 注册

通过手机号或者邮箱进行快速注册。

❷ 连接

连接前，请确认：

1、蓝牙已开启

2、距离在3米以内

3、已接入Wi-Fi

点击首页加号，跟随引导完成配对。

❸ 授权

连接成功后，请跟随引导，完成

摄像头、ToF传感器和麦克风的授权。

❹ 开箱体验

授权成功后，远仔会自己走出来，

带你经历一段专属的初次相遇。



谨慎使用急停，防止意外倾倒。

功能指引

远仔支持丰富的语音交互，以下是一些常见参考：

类别	语料参考
唤醒远仔	“你好远仔”、“远仔远仔”
连续对话	唤醒后连续对话，无需重复唤醒词
打断对话	远仔讲话时直接说新指令即可切换
陪伴闲聊	“远仔远仔，咱们聊聊天吧”
学习娱乐	“远仔远仔，今天学英语”
音量调节	“远仔远仔，音量调节到60%”
前进/后退	“远仔远仔，向前走。”/ “远仔远仔，往后退一点。”
转向指令	“远仔远仔，向左转/后转。”
站立/趴下	“远仔远仔，站起来。”“远仔远仔，趴下。”

使用须知

注意事项	操作说明
牵手随行	使用本产品牵手随行时， 尽量避免侧向拉拽，以免机器人摔倒。
搬运说明	当机器人为人形形态或四足形态时，可通过语音“趴下”指令或APP趴下动作控制，使机器人呈现趴卧姿态，四肢自动锁止，可便于机器人搬运。
低电量处理	当剩余电量低于 30% ，本产品将发出语音告警；当剩余电量低于 5% ，机器人将自动由人形形态切换至四足模式并趴下。
急停处理	若发生意外或机器失控，可根据实际情况执行以下操作： • 拎起机器人：用手握住机器人人形胸前把手并将其拎起，机器人会立刻停止运动。 • APP紧急停止按钮：点击急停并二次确认后，机器人将倒下。非紧急情况请勿使用该功能。
电池插拔	机器人在开机站立状态下，请勿拨动电池卡扣或拔除电池。此时断电或触碰到电池卡扣，可能导致机器人意外跌倒，造成机身损坏、地板划伤，甚至砸伤附近人员。如需取出或更换电池，请先关机再操作。
负重载物	在四足状态下，请严格遵守本产品设计的负载限制（3kg），避免超负荷或长时间操作。人形状态下，不支持负重载物。

常见问题

问题类别	具体问题	解决方法
开机与电源	无法开机	• 充电30分钟后重试； • 确认电池已安装到位，并听到“咔哒”声；短按1秒+长按3秒以上
	充电无反应	• 请检查电源插头是否插紧； • 擦拭充电触点，并确认充电触点已正确贴合
网络连接	APP显示设备离线	• 请确认机器人已开机 • 请将机器人移至网络信号较好的区域 • 请重启路由器后重试
	配网失败	• 请确保手机Wi-Fi连接正常 • 请开启手机蓝牙 • 请授予精准定位的位置权限
语音交互	唤醒无反应	• 请移动至低噪音环境 • 请靠近机器人并用普通话唤醒 • 请检查麦克风孔是否被遮挡 • 请确认机器人未处于静音状态
	语音识别错误	• 请靠近机器人至1米内，放慢语速并使用普通话表达 • 请使用简单指令
其他问题	异常卡顿无响应	请重启机器人，如仍无法恢复，请联系售后处理。
	无法恢复出厂设置	请重启机器人，如仍无法恢复，请联系售后处理。